



Verwendung des Sennheiser Mikrofons XSW-D

Version 1.01 – Januar 2021


Verwendung des Sennheiser Mikrofons XSW-D

Das Sennheiser XSW-D LAVALIER SET (wireless) besteht aus einem Empfänger und einem Sender mit integriertem Akku, der über ein USB-C-Kabel wieder aufgeladen werden kann. Vergewissern Sie sich zunächst, dass Sender und Empfänger vor der Verwendung vollständig geladen sind.



So verwenden Sie dieses Mikrofon-Set:

1. Schließen Sie das Empfängerkabel an den Miniklinkeneingang auf der Rückseite Ihres Rapidmoocs an.

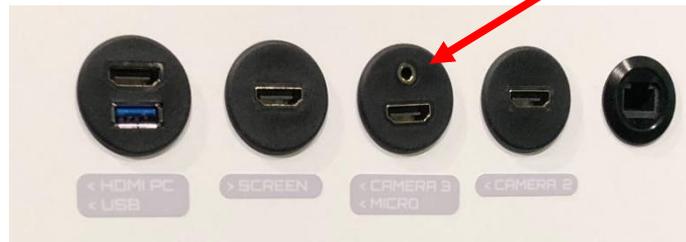

2. Befestigen Sie den Sender an Ihrem Gürtel oder Ihrer Tasche.
3. Befestigen Sie das Krawattenmikrofon an Ihrem Hemd oder Ihrer Bluse, etwa 20 cm von Ihrem Gesicht entfernt, wobei die Kapsel des Krawattenmikrofons nach oben zeigen sollte.



4. Schalten Sie den Empfänger und den Sender des Sennheiser-Kits ein. Die LEDs beider Mikrofone sollten grün leuchten, ohne dabei zu blinken.
5. Prüfen Sie nun auf dem Rapidmooc-Aufnahme-Bildschirm, ob der Lautstärkereglер (unten links) ausschlägt, wenn Sie sprechen. Sollte dies der Fall sein, ist das Mikrofon einsatzfähig und Sie können mit Ihrer Aufnahme beginnen.
6. Sollte der Lautstärkepegel nicht ausschlagen, prüfen Sie bitte unter „**Video aufzeichnen**“, „**Einstellungen**“ und „**Mikrofone**“, ob das „**Mikrofon 3 / PC-Audio**“ eingeschaltet ist (grün).