

# Rapidmooc


## Comment configurer les boitiers Magewell

Il est nécessaire de configurer les boitiers Magewell contenu dans le Rapidmooc. Voici comment faire.


- ✓ Dans un premier temps, si vous n'avez pas le **Magewell USB Capture Utility** qui permet de configurer correctement les boitiers Magewell, il est possible de le télécharger via ce lien : [http://www.magewell.com/files/tools/USBCaptureUtility3\\_for\\_Windows\\_4202.zip](http://www.magewell.com/files/tools/USBCaptureUtility3_for_Windows_4202.zip)

Ensuite, dézipper le fichier dans le dossier Téléchargements de Windows.


- ✓ Cliquer sur **USBCaptureUtility** pour lancer le logiciel de configuration des boitiers Magewell.

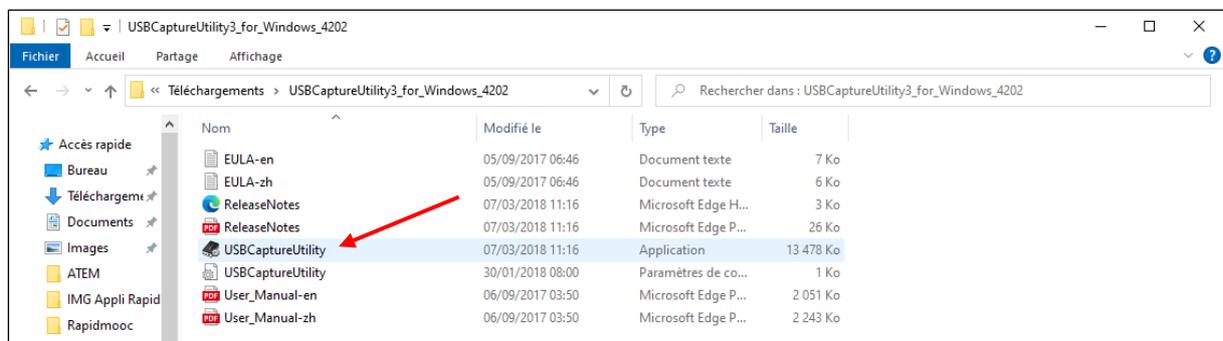


- ✓ Dans le menu déroulant en haut, sélectionner **USB Capture HDMI+**.

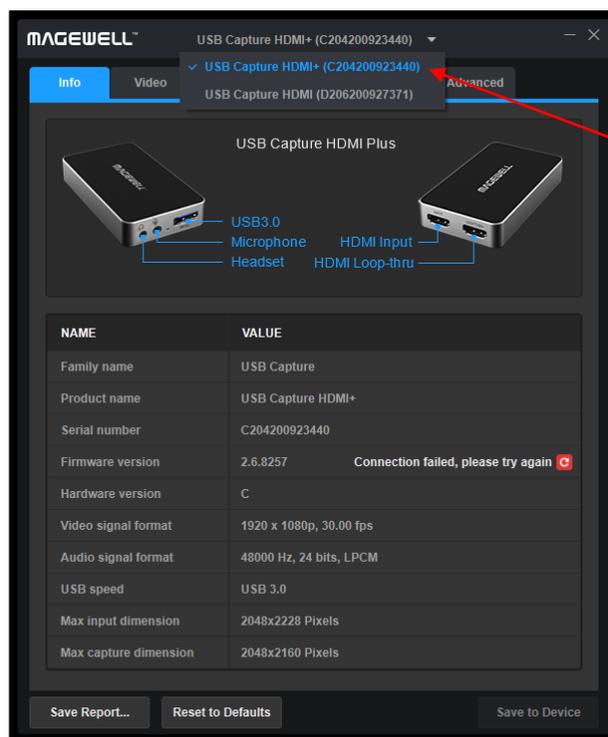

- ✓ Dans les onglets au-dessus, cliquer sur **Advanced**.

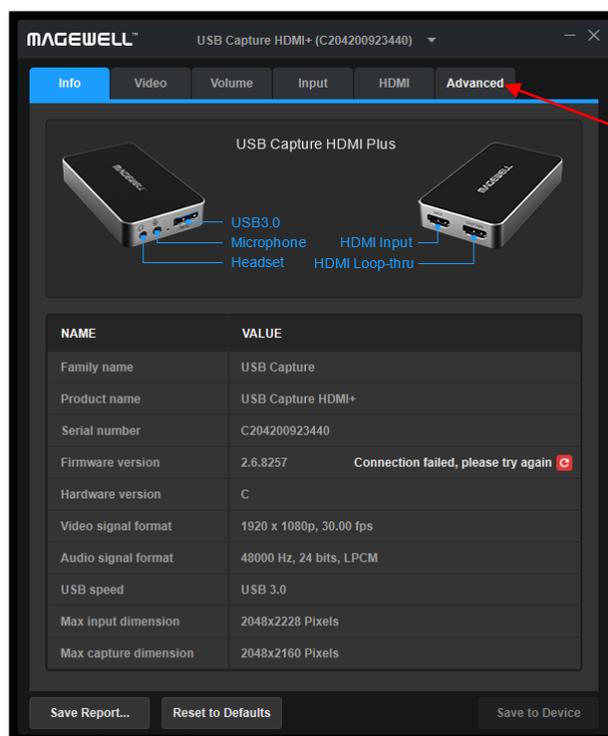

- ✓ Cliquer sur l'onglet **Frame Rate** et cliquer sur l'étoile correspondant à **30.00 Hz**.

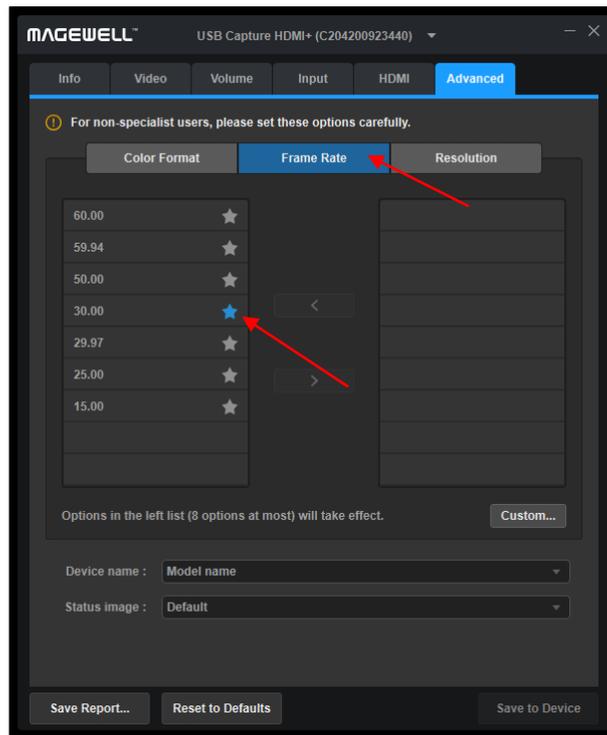

- ✓ Faire de même avec le **USB Capture HDMI**.

