


Rapidmooc

Résolution du problème de fond noir dans l'application Rapidmooc

Il se peut qu'une fois que vous lancez votre Rapidmooc, l'application affiche un fond noir et vous n'avez ni vue caméra, ni incrustation (voir image ci-dessous). Ce document a pour but de vous expliquer comment résoudre ce cas de deux façons.

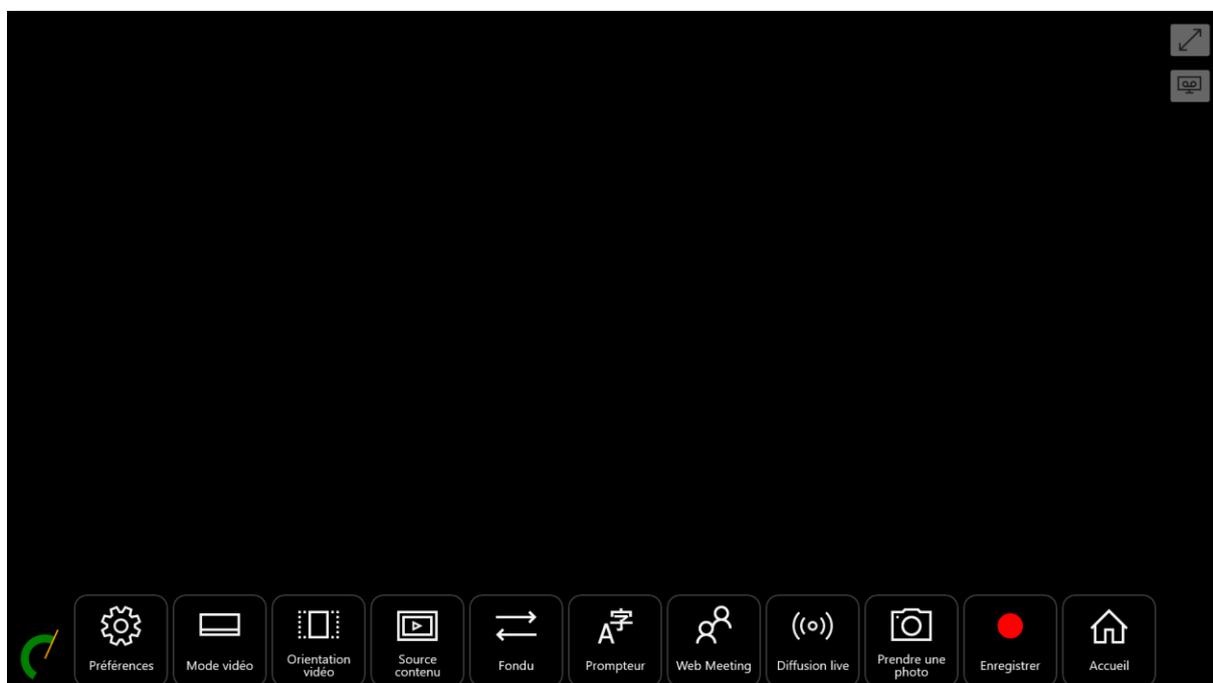


- ✓ La première façon est d'ouvrir la trappe située à l'arrière du Rapidmooc pour accéder au mélangeur (Atem mini).


Si le bouton **FTB** clignote en rouge, il vous faut appuyer dessus pour le désactiver. Cela devrait résoudre le problème.



- ✓ La seconde façon consiste à effectuer la même opération mais de manière logicielle (au cas où vous n'auriez pas accès au mélangeur).
- ✓ Quittez l'application **Rapidmooc**.
- ✓ Dans le menu **Démarrer de Windows** , ouvrez le dossier **Blackmagic Design** et cliquez sur **ATEM Software Control**.

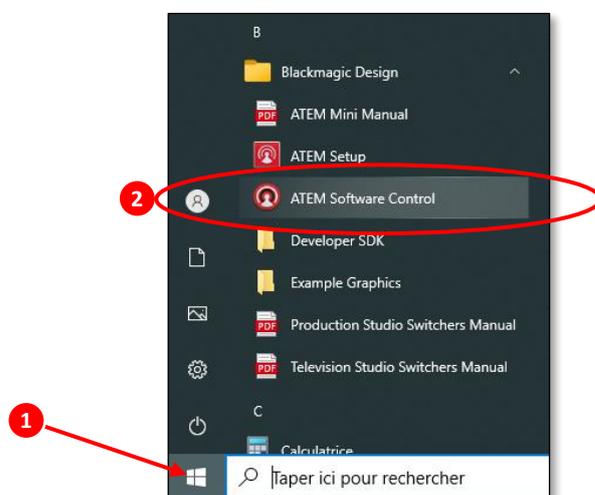

- ✓ Dans l'application **ATEM Software Control**, cliquez sur **Mélangeur (1)** en bas puis cliquez **FTB (2)**.

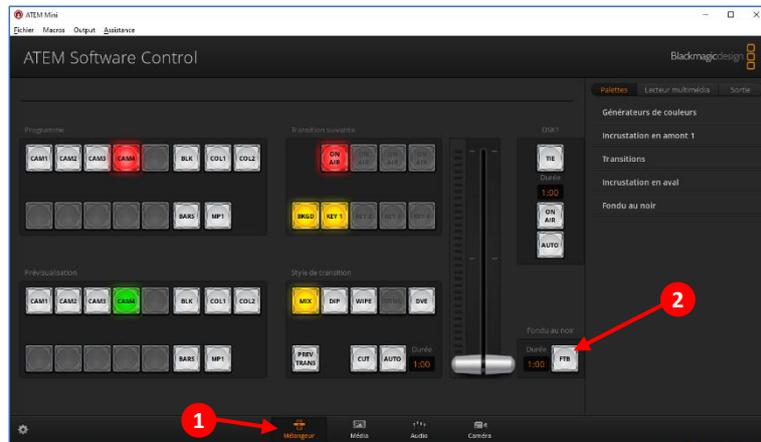

- ⚠ Il est à noter que l'**ATEM Software Control** et l'application **Rapidmooc** ne doivent pas être exécutés en même temps lors de la modification.