


Rapidmôoc

Comment modifier le mode Miroir de la Caméra Ismart

Ce document vous explique comment modifier le mode Miroir de la Camera Ismart.



- ✓ A l'aide de la télécommande de la caméra, appuyer sur le bouton **Menu** pour accéder au menu de **configuration** de la caméra (voir ci-dessous). Il faut être en vue caméra pour voir ce menu.

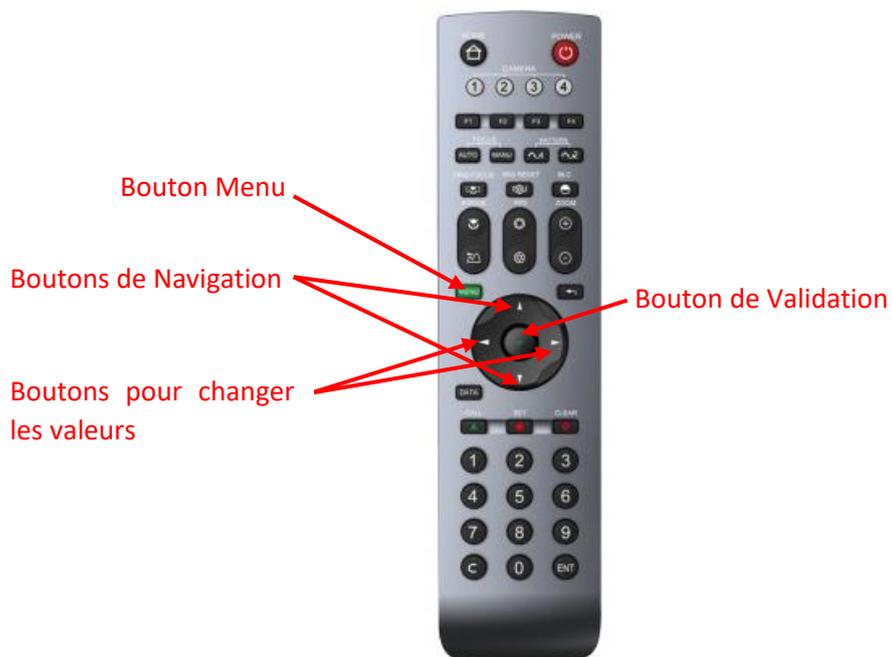

- ✔ Pour modifier le mode miroir de la caméra, aller dans le menu **VIDEO** puis sélectionner **ON** ou **OFF** dans l'option **MIRROR** en fonction de l'orientation désirée.

MENU
VIDEO
EXPOSURE
WHITE BALANCE
PAN TILT ZOOM
SYSTEM
STATUS
RESTORE DEFAULT

VIDEO
SHARPNESS 8
CONTRAST 7
SATURATION 12
HUE 8
2DNR LEVEL OFF
2DNR LEVEL AUTO
WIDE DYNAMIC OFF
MIRROR ON