


# Rapidmooc

## Réglage du délai audio

S'il y a un décalage entre le son et l'image, il y a un réglage à effectuer dans le logiciel de contrôle de l'ATEM.

- ✓ Quittez l'application **Rapidmooc**.


- ✓ Dans le menu **Démarrer de Windows** , ouvrez le dossier **Blackmagic Design** et cliquez sur **ATEM Software Control**.

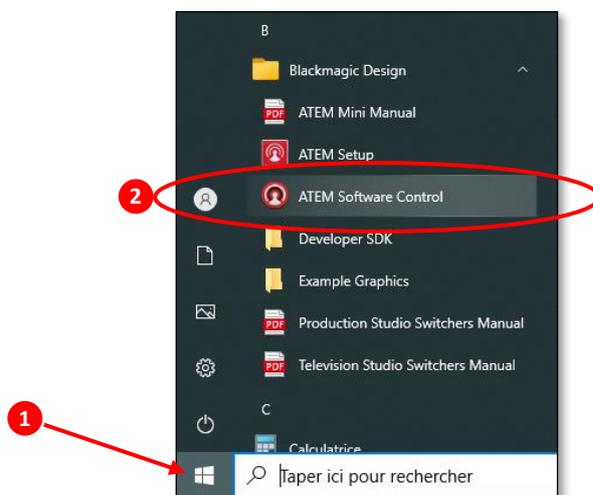

- ✓ Dans l'application de **ATEM Software Control**, sélectionnez le menu **Audio** en bas de l'écran.



- ✓ Dans le panneau **Audio**, cliquez sur la case de **décal audio** située sous **Micro 1** et **Micro 2**.

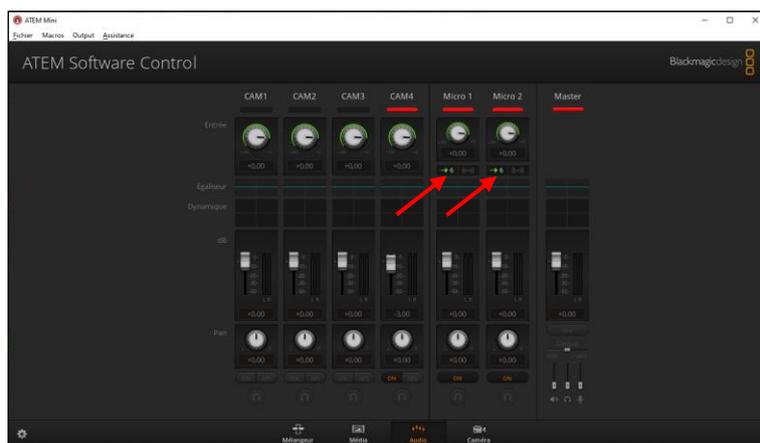

- ✓ Dans la fenêtre popup, ajustez le **Décal** au nombre d'images souhaité. Il devrait être d'environ **6 ou 7 images**.



- ✓ Fermez l'application **ATEM Software Control**.

- ✔ Lancez à nouveau l'application **Rapidmooc**.
- 

⚠ Il est à noter que **ATEM Software Control** et l'application **Rapidmooc** ne doivent pas être exécutés en même temps lors de la modification.